

■管理者の方へ ご利用の方に必ず本書をお渡しください。

# 取扱説明書 PersonalBOX PX-3-D

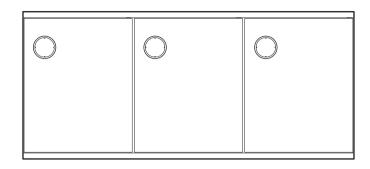



ご使用の前にこの説明書をお読みいただき "タジマパーソナルボックス" の機能をご理解のうえ、末永くご愛用ください。 お読みになったあとは必ず保管してください。

## 安全上のご注意

#### **▲**注意 | 安全のため必ず守ってください

●扉にぶら下がらないでください

扉にぶら下がると、扉が変形したり、破損したり することがあり大変危険です。

### ●扉を開け放しにしないでください

扉を開け放したままにすると、歩行者が扉に当たって 大変危険です。開け放しにならないよう、郵便物を 取り出した後は必ず扉を閉めて施錠してください。



## ご使用上のご注意

## 金庫や貴重品箱ではありません

簡易保管箱を目的に設計されていますので、貴重品の保管には適しません。特に鍵や現金などを入れたりしないでください。盗難やいたずらに対しては完全には対応できません。



## 水を含んだものは注意して保管してください

濡れたものをそのまま保管しますと水滴が下の箱に伝わりますので、水分を十分に取り除いてから保管してください。また、香水など液体の入った容器を保管する際は、フタをしっかり閉めて漏れることのないようご注意ください。



## 開閉時の騒音にご配慮ください

扉を閉めるときは優しくお閉めください。 壁を伝わり意外と大きな音が響きます。 また、あまり強く乱暴に閉めると錠前の 耐久性を弱め、故障の原因ともなります。



## 定期的なお手入れが必要です

ステンレスは定期的にお手入れをする必要があります。

特に工場地帯で煤や鉄分が付着しやすい場所や、海岸が近く潮風にさらされる場所ではお手入れをおこたるとさびを誘発し、"もらいさび"を起こします。一般の場所であっても常に清浄を保つよう、定期的なお手入れが必要です。

柔らかい布でから拭きしてください。汚れのひどい場合は中性洗剤を含ませた布で拭いた後、水拭きしてください。その後、から拭きして水分を完全に取り除いてください。ベンジン、シンナー、みがき粉、タワシなどを使って清掃することはお避けください。

変色、キズ、塗装ハクリの原因となります。



A注意

製品の細部までお手入れされる場合は、板金製のため手を切る恐れがありますので、必ずゴム手袋などで手を保護するようにしてください。

## CLダイヤル錠について

※表紙に貼られたシールの 親番号と子番号が解錠番号です。



## ○あける

親番号(最初に合わせる番号)を指定方向に回し、2回目盛に合わせます。次に子番号(次に合わせる番号)を逆方向へ戻して合わせると解録されます。

|例 |解錠番号シールの見方



親番号

(最初に合わせる番号)

子番号

(次に合わせる番号)

○しめる

そのまま解錠番号の状態で扉を閉めます。

## ○かける

子番号の方向へ1回転以上回します。

- (注) 1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合があります。
- ※番号の位置によっては1回合わせるだけで開く場合があります。 親番号は2回以上合わせても支障ありません。
- ※扉が開いた状態でダイヤルを回さないでください。 故障の原因となります。

## ○施錠できない場合

(扉が閉まらない)



ラッチが 戻っている状態



ラッチが おき上がった状態


ラッチがおき上がった状態では施錠できません。必ず、ラッチが戻っている 状態で扉を閉めてください。ラッチがおき上がった状態になっている場合 は、指でラッチを押し戻してください。動かない場合は、その状態で解錠操 作をおこない、それからラッチを押し戻してください。


▲注意

ラッチがおき上がった状態で扉を強く閉めると 錠前が破損することがあります。

## ○錠前が開かない場合

- 1) 指定の回転方向に親番号を2回、必ず目盛に合わせてください。(番号の位置によっては1回合わせるだけで開く場合があります)
- 2) 子番号は親番号を合わせた回転方向とは逆の方向に1回だけ合わせてください。(1回転以上すると再び施錠されます)
- 3) 保管物をつめ込みすぎると、開かなくなる場合があります。 保管物をため込みすぎないよう、定期的に整理し錠前の施 錠部分に隙間を作るようにしてください。

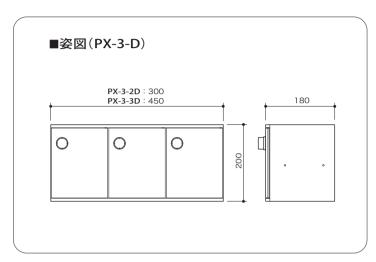

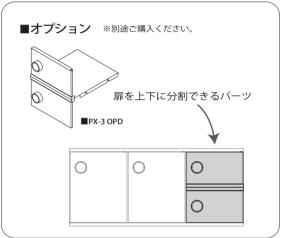

#### 製品に関する修理・取扱方法等のご相談窓口

※お問い合わせの際はご使用の製品名と型式をご確認の上、ご連絡ください。/製品名:タジマパーソナルボックス PX-3-D型



## | 田島メタルワーク株式会社

社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-41-24 東池袋センタービル TEL03-5396-7621(代)

横浜営業所 TEL045-470-5388(代) FAX045-473-0207 名古屋営業所 TEL052-955-3807(代) FAX052-955-3887 大阪営業所 TEL06-6397-3100(代) FAX06-6397-3130 福岡営業所 TEL092-504-4475(代) FAX092-504-4482 説明書の内容更新は、増刷時となります。

連絡先のみ最新版(2015.01 更新)を掲載します。お間違いのないようお願いいたします。



## 田島メタルワーク株式会社・

社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-41-24 東池袋センタービル TEL03-5396-7621(代)

横浜営業所 TEL045-470-5388(代) FAX045-473-0207 名古屋営業所 TEL052-955-3807(代) FAX052-955-3887 大阪営業所 TEL06-6305-3300(代) FAX06-6305-3320 福岡営業所 TEL092-504-4475(代) FAX092-504-4482